CT-26100

Radiateur électrique

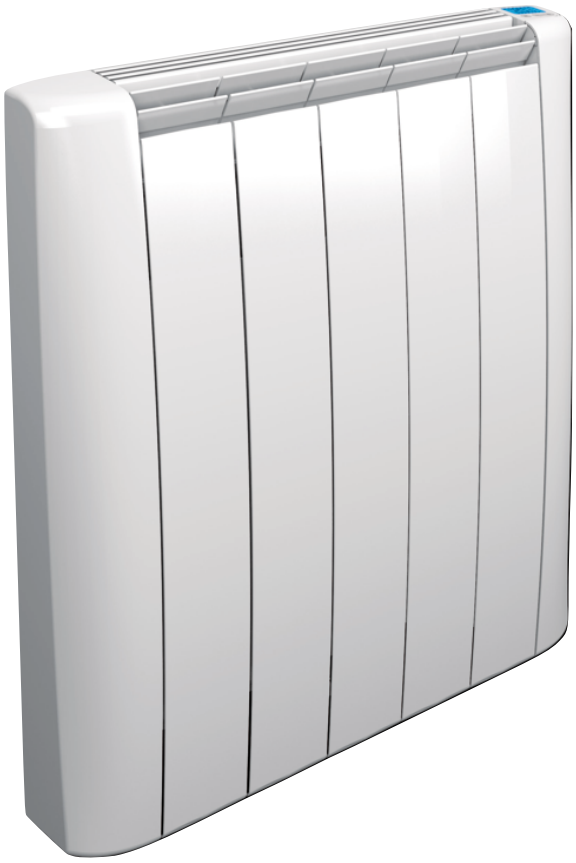

AEG

perfekt in form und funktion

TABLE DES MATIÈRES

AVERTISSEMENTS ET RECOMMANDATIONS ____ Page 01

DECLARATION DE CONFORMITE ____ Page 02

GAMME ET DIMENSIONS ____ Page 02

ALIMENTATION ELECTRIQUE ____ Page 02

INSTALLATION ____ Page 03

INSTRUCTIONS DE DESINSTALLATION DU RADIATEUR ____ Page 06

MODE D'EMPLOI ____ Page 06

ENTRETIEN ____ Page 17

GARANTIE ____ Page 17

TRAITEMENT DEEE ____ Page 18

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ____ Page 18

AVERTISSEMENTS ET RECOMMANDATIONS

Ne jamais couvrir le radiateur de vêtements ou objets quelconques lorsqu'il est allumé au risque de provoquer un dangereux sur-échauffement.

Il est impératif d'observer les indications contenues dans ce livret qui est à conserver pendant toute la durée de vie de l'appareil pour pouvoir le consulter à tout moment.

Le radiateur CT26100 a été conçu pour chauffer une pièce et ne peut en aucun cas être utilisé pour d'autres finalités.

Toutes modifications ou altérations des caractéristiques du radiateur sont dangereuses et engagent systématiquement une rupture de garantie.

L'appareil sera installé selon les normes nationales en vigueur auxquelles sont soumises les installations électriques.

S'adresser à un électricien qualifié pour brancher le radiateur.

Ce radiateur est exclusivement destiné à un usage adulte, les enfants ou les personnes sans les capacités requises doivent s'abstenir de le manipuler, sans surveillance.

Ne positionner aucun objet potentiellement inflammable à moins 50 cm du radiateur.

Les matériaux utilisés pour l'emballage du radiateur sont recyclables; il est donc conseillé de les éliminer par collecte différenciée des déchets.

Pour prévenir tout risque, si le câble d'alimentation est endommagé, il sera remplacé par le fabricant ou son service après-vente.

Ne jamais utiliser l'appareil si le panneau de contrôle (display) est endommagé ; le cas échéant, contacter le revendeur ou le distributeur ou le technicien qui a pourvu à l'installation.

Ne pas s'appuyer, ni monter sur le radiateur.
Il est dangereux de toucher le radiateur avec les mains ou les pieds mouillés ou humides.

N'introduire aucun objet dans le radiateur.

DECLARATION DE CONFORMITE

Le fabricant déclare sous sa responsabilité que le radiateur a été conçu et réalisé conformément aux Directives suivantes:

CE

GAMME ET DIMENSIONS

Puissance (Watt)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (Kg)
1000	535	575	95	12
1600	775	575	95	17
2000	935	575	95	21

ALIMENTATION ELECTRIQUE

Exécuter l'installation selon les normes nationales en vigueur.
Au premier allumage, vérifier soigneusement que la tension d'alimentation corresponde à la tension indiquée sur le radiateur.
Ce radiateur répond à la classe d'isolement 2, donc sans besoin de prise de terre.

Alimentation mono-phasé 2230 V +10% - 10% 50Hz
Degré de protection: **IP24**

INSTALLATION

IMPORTANT: avant et pendant les opérations d'installation, ne jamais raccorder le radiateur à l'alimentation électrique, il en va de la sécurité.
Ce radiateur répond à la classe II isolement, il peut donc être installé dans toutes les zones d'une habitation y compris les zones 2 et 3 (voir croquis n° 1) d'une salle de bain, mais hors de portée d'éclaboussures éventuelles.
Conformément aux normes en vigueur en France (NF C15-100), le radiateur sera positionné de telle sorte qu'une personne se trouvant dans la baignoire ou sous la douche ne puisse toucher les dispositifs de commande; il est également défendu d'installer le radiateur contre une prise de courant et de le positionner à moins 15 cm de tout obstacle (paroi, meubles, tablettes, etc).

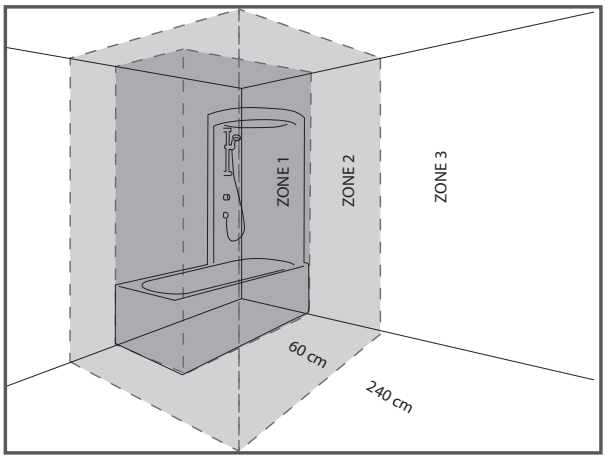

croquis n°1

POSITIONNEMENT CORRECT DU RADIATEUR

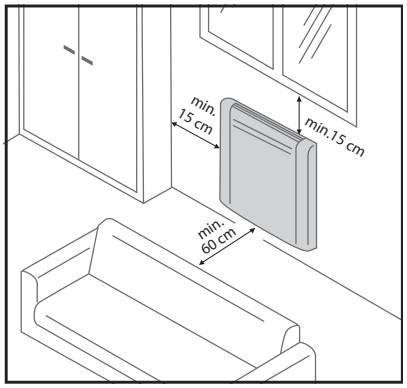

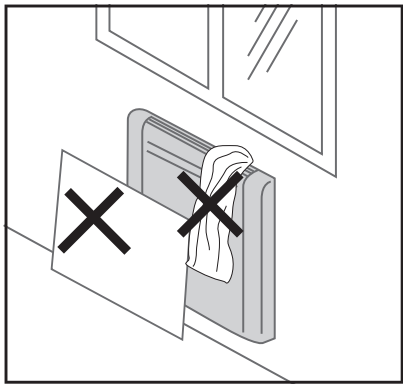

Sortir le radiateur de son emballage et le poser au sol, sur les protections en polystyrène.
S'assurer que le transport n'ait endommagé ni le radiateur et ni le câble d'alimentation.
Ne pas utiliser le radiateur s'il est endommagé.
Lors de son installation, ne pas raccorder le radiateur au courant électrique.
Contrôler que le voltage du réseau domestique corresponde aux paramètres du radiateur, exprimés en Volt(220V – 230V).

Pour faciliter l'installation du radiateur, l'emballage contient une boite avec un kit de fixation qui se compose de deux étriers, quatre vis, quatre chevilles et un gabarit de pose (la feuille en papier indiquant les positions des perçages à exécuter dans le mur).

Procéder selon les indications suivantes:

1. Positionner le gabarit de pose contre la paroi, en respectant les indications reportées sur ce dernier. Le bord inférieur de la feuille effleure le sol .

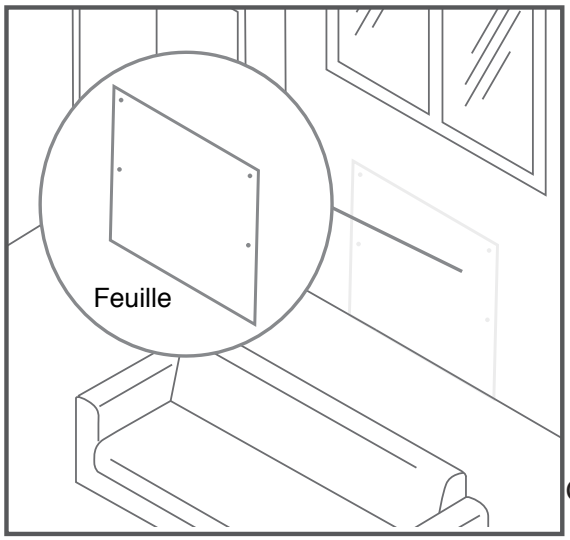

Croquis n°2

2. A l'aide d'un crayon, pointer sur le mur les 4 emplacements de perçage en utilisant les perforations préparées sur le Gabarit de pose.
- Percer les 4 trous d'un diamètre de 10 mm et à 50-55 mm de profondeur (croquis n°2).

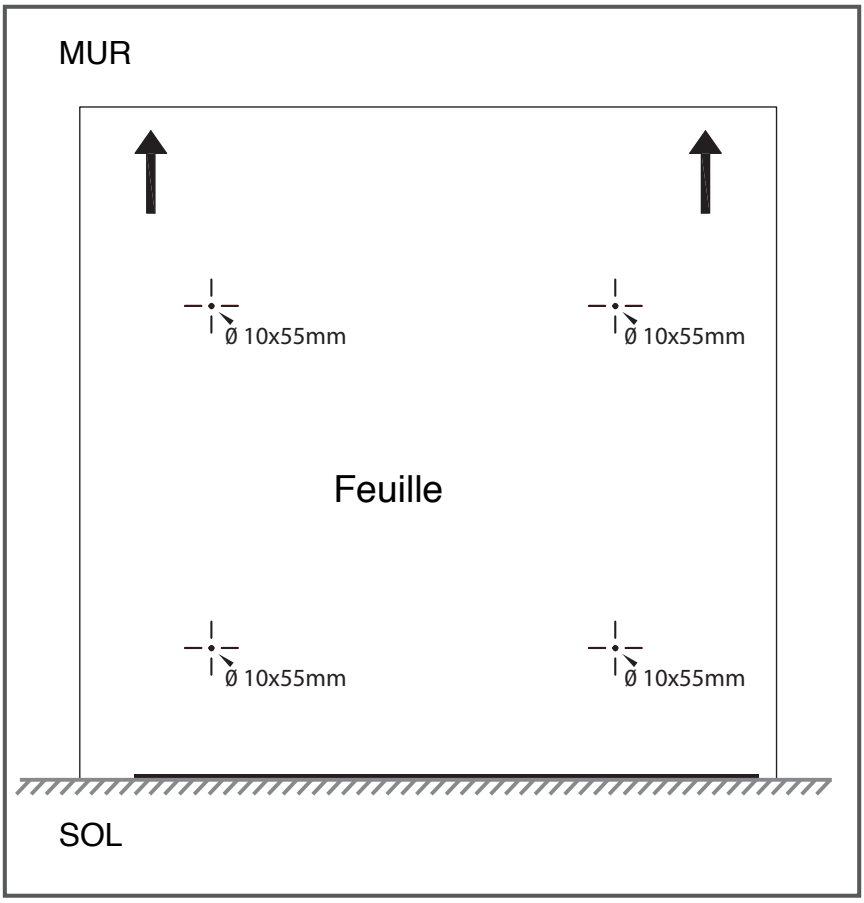

Croquis n°3

3. Placer les chevilles en plastique dans les quatre trous en utilisant un marteau, si nécessaire. Positionner les deux étriers face aux trous et fixer-les à la paroi à l'aide des vis (croquis n°4).

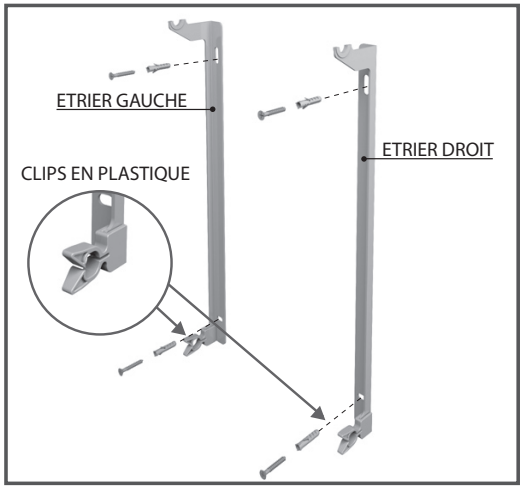

croquis n°4

4. Positionner le radiateur sur les deux étriers (croquis n°5). Vérifier que la position d'appui soit correcte: l'espace entre le radiateur et le mur doit mesurer 2,5 cm.

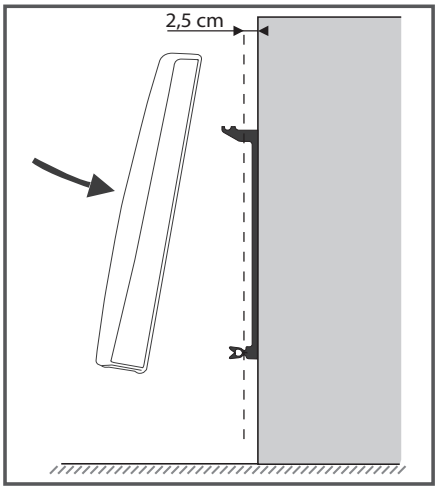

croquis n°5

5. Vérifier, par observation , entre le radiateur et le mur (croquis n°6), que le radiateur soit correctement positionné pour se caler dans les deux clips en plastique dont sont dotés les étriers.

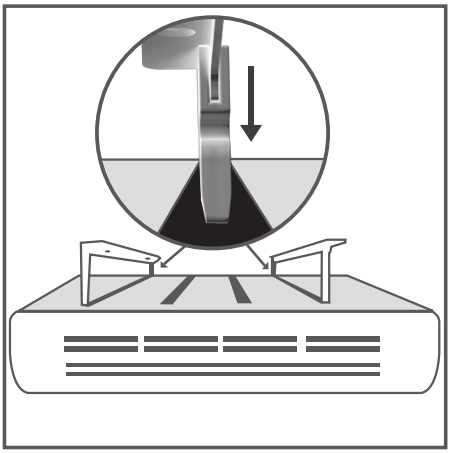
croquis n°6

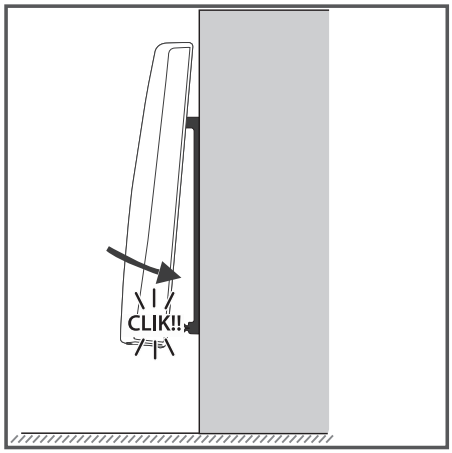

croquis n°7

6. Exercer une pression sur la partie basse du radiateur jusqu'à entendre le déclic des clips (croquis n°7).

INTRUCTIONS DE DESINSTALLATION DU RADIATEUR

IMPORTANT: avant de désinstaller le radiateur, débrancher du courant électrique.

Pour désinstaller le radiateur, exercer une pression sur la partie haute et, simultanément, exercer une traction vigoureuse dans la partie basse, jusqu'au déblocage (croquis n°8)

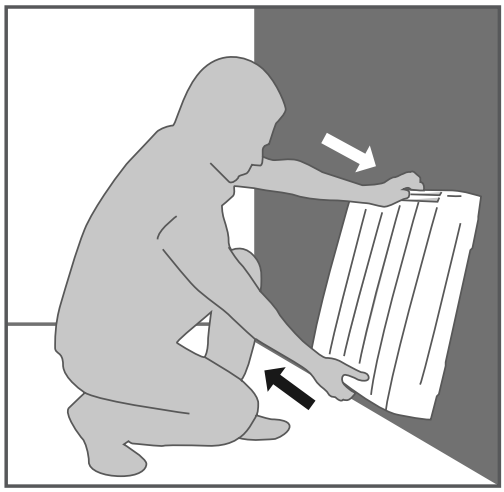

croquis n°8

MODE D'EMPLOI

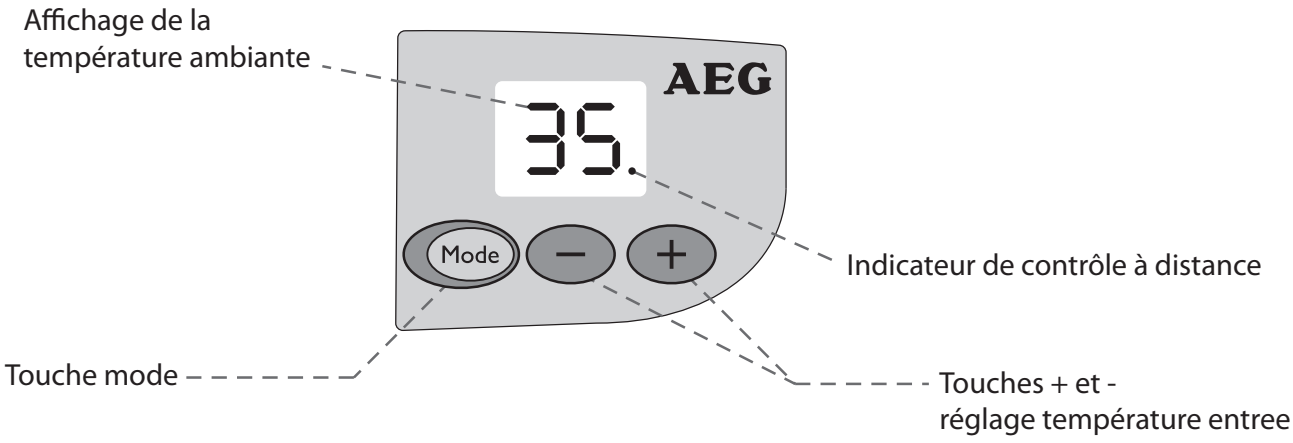

ALLUMAGE

Raccorder le radiateur à l'alimentation électrique, exercer une pression sur la touche **M**.
Cette touche permet de sélectionner les options de fonctionnement du radiateur selon les besoins de l'utilisateur.
Les différentes options sont affichées sur l'écran par successions de pressions exercées sur la touche **M**: **Confort => Eco => Hors Gel**

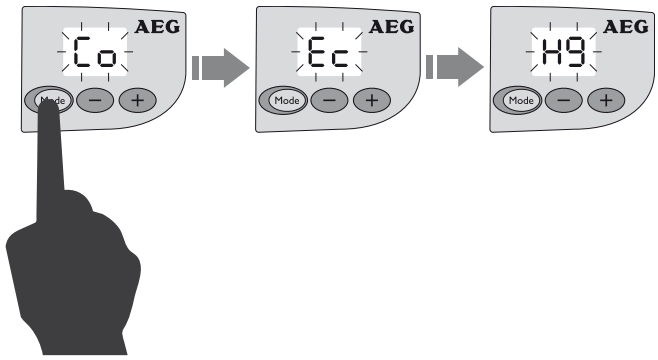

TEMPERATURE DE CONSIGNE

La température de consigne est la température qui doit être maintenue dans la pièce dans laquelle se trouve le radiateur. Si aucun bouton n'est pressé, l'écran affichera la température ambiante à proximité du radiateur.
Si la température ambiante est inférieure à la température de consigne réglée, le radiateur commencera à chauffer. Quand le radiateur chauffe, la température ambiante montrée sur l'écran clignote lentement (une fois par seconde)

MODE D'OPERATION

En appuyant sur le bouton «Mode», le radiateur change de mode. Après chaque pression du bouton, l'écran clignote et montre le mode sélectionné.
Pour choisir un mode, appuyez sur le bouton «mode» plusieurs fois jusqu'à ce que le mode désiré soit montré à l'écran. Une fois celui-ci choisi, dès que l'écran arrêtera de clignoter cela signifiera que le mode choisi est en fonctionnement.
L'écran s'éteint après 150 secondes sans effectuer aucune opération et seulement un point vert à droite est montré si la fonctionnalité de contrôle à distance est activée.

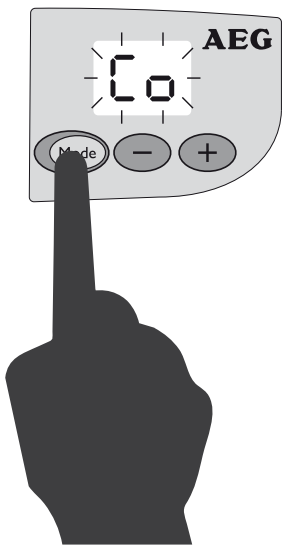

MODE CONFORT

En mode «**confort**» permanent, le radiateur fonctionne 24h/24h à la température réglée (par exemple 20°C).

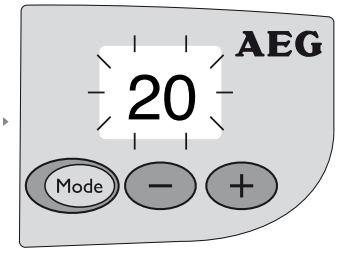

Réglage de la température en mode confort

Positionner le curseur (par pression sur la touche **M**) sur le mode «**confort**» et régler la température désirée en utilisant les touches **+** ou **-**.

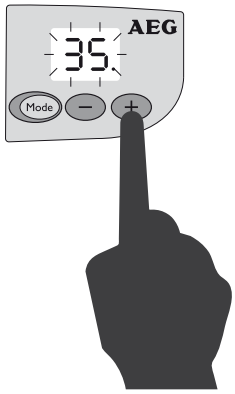

MODE ECONOMY

Le mode «**economy**» (économique) correspond à la température «**confort**» moins 3 °C.
Pour faire varier la différence entre température «**confort**» et température «**economy**» réglée à l'usine, consulter le chapitre « Réglages de l'abaissement de température entre «confort» et «economy».

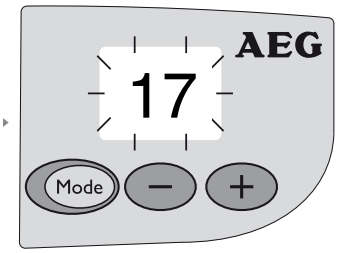

Réglage de l'abaissement de température entre « confort » et «economy»

La différence de température entre « **confort** » et « **economy** » peur être réglée de **-1°C à -9 °C** (elle a été réglée à l'usine à **-3 °C**)

En mode «economy», appuyer et maintenir enfoncé le bouton «mode». Après quelques secondes, l'écran affichera le nombre de degrés de différence avec le mode confort. Appuyez sur le (+) ou (-) afin de sélectionner le nombre de degrés d'écart que vous souhaitez. Dès celui-ci sélectionné, attendez quelques secondes, lorsque l'écran ne clignote plus, cela signifie que l'opération a été validée.

MODE HORS-GEL

le mode «**protection hors-gel**» sert à sécuriser le logement, car il fait en sorte que la température se maintienne en permanence à 7°C.

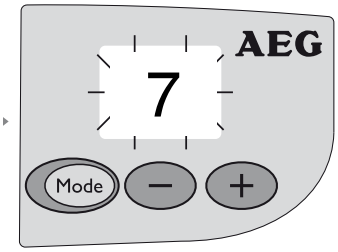

REGLAGES AVANCES

Effectuer une correction sur le détecteur de température

Si la température ambiante montrée n'est pas correcte, vous pouvez corriger la différence. Pour régler la différence de température, appuyer sur le bouton (+) jusqu'à ce que vous arriviez à 35°C. Dès que vous avez atteint les 35°C, appuyer sur le bouton (+) pendant 8 secondes jusqu'à ce que l'écran affiche les degrés de correction. Par défaut celle-ci est à 0. Utiliser les boutons (+) et (-) pour modifier la différence de température (de -9 à 9°C). L'opération sera validée dès que le scintillement s'arrête.

Coupure de courant

Pour les coupures, le radiateur redémarre tout seul et l'ensemble des paramètres de réglage sont sauvegardés. Au retour du courant, le radiateur retrouve tous les réglages et toutes les données entrés d'avant l'interruption

ENTRETIEN

Pour obtenir les prestations déclarées par le fabricant et le fonctionnement correct du radiateur, il est conseillé de contrôler régulièrement que les grilles supérieures et inférieures soient libres. Pour nettoyer ces grilles, un aspirateur normal suffit. Cet entretien assure également une meilleure qualité de l'air dans la pièce. En cas d'obstruction des grilles ou de présence de saleté ou d'objets quelconques causant le dysfonctionnement du radiateur, le client ne pourra obtenir le remplacement de l'appareil en garantie.
Nettoyer la surface du radiateur à l'aide d'un linge humide, en utilisant un savon à pH neutre si nécessaire, ne pas utiliser d'alcool, de solvants ou de produits abrasifs.

GARANTIE

Le fabricant garantit le produit, conformément à la Directive européenne 1999/44/CE.
Une garantie de quinze ans couvre le corps de chauffe du radiateur, tandis que les parties électriques et électroniques (y compris les accessoires raccordés) sont garantis pour une période de 2 ans.
La garantie donne au client le droit d'obtenir la réparation du produit défectueux ou son remplacement, s'il n'est pas réparable, à discrétion du fabricant.

Validité de la garantie:
- la garantie n'est valable que si les normes d'installation, les avertissements et les recommandation reportés dans ce livret ont été respectés;
- la garantie n'est valable que si, au moment de la vente, le produit présente des défauts de fabrication constatés au cours des 2 ans suivant la date d'achat.

Motifs d'annulation de la garantie:
- les défauts ont été causés par une utilisation différente du produit par rapport à ce qui est exprimé dans les normes d'installation, les avertissements et recommandations reportés dans ce livret;
- les défauts ont été causés par une rupture accidentelle ou une négligence;
- le radiateur a été réparé ou altéré par du personnel non autorisé;
- le radiateur a été endommagé pendant le transport;
- le corps chauffant n'a pas été correctement raccordé au réseau électrique.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages aux personnes, animaux ou choses, causés directement ou indirectement, comme conséquences de l'inobservation des prescriptions indiquées dans les avertissements et recommandations reportés dans ce livret ou des indications concernant l'installation et le positionnement du radiateur.
Pour bénéficier de la demande de garantie, le Client doit contacter le distributeur ou son installateur et présenter la preuve d'achat délivrée par le vendeur, reportant la date de l'achat du produit.

TRAITEMENT DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques)

Indication pour le traitement correct du produit conformément à la Directive Européenne 2002/96/EC. dite également **Directive WEEE** (Waste Electrical and Electronic Equipment).
Le radiateur à éliminer ne peut être jeté avec les déchets ménagers, il doit etre pris en charge par un système de collecte différenciée **relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)** ou rendu au revendeur en cas de remplacement par un nouvel appareil.
Il y a lieu de s'adresser aux Administrations locales pour savoir où se trouvent les points de collecte.
Soutenir la collecte différenciée d'un appareil électrique protège l'environnement et la santé et permet de récupérer les matériaux qui le composent, avec ainsi une économie d'énergie et de ressources naturelles.

Le symbole dont ci-dessous représente un bac à immondices barré d'une croix, le rappel de l'interdiction.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension de service : 230VAC +10%-20% 50hz
- Sécurité: compatible Classe II, selon EN60335-1, EN60335-2-30
- Environnement: IP 24
- Température stockage: -20 à + 50°C
- Régulation électronique proportionnelle intégrale
- Sauvegarde des réglages en cas de coupure secteur

Fabricant:

Crea Tech Plus
20 Impasse du Pressoir
26750 St Paul Les Romans